



# ТОСТЕР КОНВЕЙЕРНЫЙ AIRHOT СТ-300

## **Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию**



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства  
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные  
характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без  
предварительного уведомления.

## Технические данные

МОДЕЛЬ	СТ-150	СТ-300	СТ-450
НАИМЕНОВАНИЕ	Конвейерный тостер	Конвейерный тостер	Конвейерный тостер
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1450 Вт	2050Вт	2450Вт
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В	220-240 В	220-240 В
ЧАСТОТА	50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	570x460x400	570x500x500	570x500x500

## Инструкции по технике безопасности

### **ВНИМАНИЕ!**

Внимательно прочитайте и сохраните настоящее Руководство в надёжном месте. Храните брошюру вместе с другими инструкциями и пособиями в доступном месте для быстрого получения нужных сведений, когда это будет необходимо. В настоящем Руководстве приведены базовые меры предосторожности, которым во избежание получения травм необходимо следовать. Перед началом эксплуатации аппарата настоятельно рекомендуется прочитать все инструкции.




- Не вносите изменения в конструкцию изделия.
- При мойке аппарата не применяйте проточную воду. Воздержитесь от погружения изделия в жидкость.
- Удалите все упаковочные материалы, включая пластиковые покрытия. Перед первым использованием тщательно промойте аппарат.

## Установка/Размещение

- Убедитесь в том, что напряжение, указанное на табличке с техническими данными, соответствует сетевому в месте установки.
- Обеспечьте установку аппарата на ровной поверхности, способной выдержать его вес.
- Не размещайте аппарат в месте, где он может стать помехой перемещению людей и предметов.
- Не применяйте аппарат вне помещения.
- Обеспечьте установку аппарата на жаропрочной поверхности, например, на листе из нержавеющей стали или на формике.
- Известите весь персонал о том, что внешняя поверхность электрического аппарата при работе разогревается.
- Размещайте аппарат в месте с надёжной вентиляцией. Не допускайте воздействия на аппарат высоких температур. Будьте осторожны, применяя смазку.
- Не размещайте аппарат в местах, где с передней либо с задней сторон аппарата свободное перемещение воздуха ограничено.
- Избегайте воздействия на аппарат потоков кондиционированного воздуха.
- Для аварийного отключения розетка сети электропитания, к которой подключён тостер, должна быть доступна постоянно.
- Перед установкой поддона для сбора крошек и/или лотка-экстрактора тостер следует отключить от сети электропитания и охладить.

- С помощью регулируемых опор выровняйте положение аппарата по горизонтали.
- Перед началом работы с аппаратом не забудьте установить поддон для сбора крошек (см. иллюстрации ниже).

А - Устройство раздачи тостов с тыльной стороны  
 В - Силовой шнур  
 С - Поддон для сбора крошек  
 D - Поддон для сбора тостов  
 Е - Лоток-экстрактор

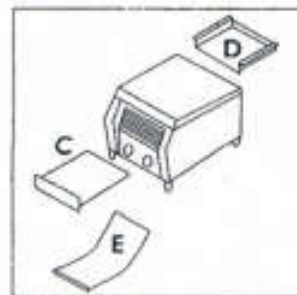

## Правила электробезопасности

- На силовом шнуре аппарата установлена вилка, рассчитанная на ток 13 А. Для замены вилки выполните следующие операции:
  - провод с изоляцией жёлто-зелёного цвета подключите к контакту, помеченному буквой E (Earth=Земля);
  - провод с изоляцией голубого цвета подключите к контакту, помеченному буквой N (Neutral=Нейтраль);
  - провод с изоляцией коричневого цвета подключите к контакту, помеченному буквой L (Live=Фаза).



При появлении сомнений и необходимости смены подключений обратитесь к квалифицированному электрику.

- Аппарат должен быть заземлён.
- Подключение силового шнура к розетке электропитания следует произвести без натяжения.
- Не допускайте падения силового шнура или вилки в жидкость.

## Утилизация аппарата

Представленный здесь символ означает, что выпускаемая нами продукция отвечает положениям Стандартов WEEE.



- Не допускается утилизация данного изделия в качестве обычных бытовых отходов.
- Для предотвращения экологического ущерба и/или вреда здоровью человека настоятельно рекомендуется тщательная переработка компонентов аппарата.
- В качестве альтернативы для утилизации аппарата обратитесь к Вашему дистрибьютору. У него имеются все возможности для экологически безопасной переработки компонентов аппарата.

## Эксплуатация аппарата



- Включите вилку силового шнура в подходящую розетку сети электропитания и включите аппарат.
- Переведите селектор в положение «Хлеб» (“Bread”), загорится индикатор.
- При разогреве аппарата переведите ручку терморегулятора в положение наивысшей температуры. Помните, для нормального разогрева тостера достаточно примерно 10-15 минут.
- По окончании разогрева переведите ручку терморегулятора в положение требуемой рабочей температуры.
- Не пытайтесь делать тосты из продуктов, содержащих сливочное масло или покрывающие ингредиенты, к примеру, из чесночного хлеба либо бутерброда с сыром: это может привести к тому, что, растёкшись, ингредиенты останутся внутри тостера с опасностью возгорания.

## Чистка/мойка аппарата

- Перед процедурой чистки/мойки не забывайте выключать аппарат, давать ему остыть и полностью обесточивать.
- Не применяйте какие-либо абразивные материалы и/или чистящие жидкости.
- Не применяйте проточную воду.
- Для эффективной чистки/мойки аппарата используйте мягкую тряпку и раствор небольшого объёма моющего средства в тёплой воде.
- В ходе чистки/мойки не допускайте контакта воды с какими-либо электрическими органами управления или соединениями.

## Другие аспекты правил техники безопасности

- Примите меры предосторожности при подъёме аппарата: он очень тяжёл.
- Внешние поверхности аппарата при работе нагреваются до высокой температуры. Будьте осторожны!
- Перед перемещением/регулировками обесточьте аппарат и дайте ему остынуть.
- Не пытайтесь эксплуатировать аппарат, если он неисправен или повреждён.
- Не демонтируйте какие-либо компоненты аппарата и откажитесь от выполнения работ по техническому обслуживанию силами неавторизованных специалистов.
- Повреждённый силовой шнур подлежит замене силами квалифицированного технического специалиста.
- К работе с аппаратом не допускаются лица с ограниченными физическими, тактильными и/или умственными возможностями.

- Не погружайте силовой шнур, вилку либо весь аппарат в воду или же любую другую жидкость.
- К работе с аппаратом допускаются только лица, которые прошли обучение по правилам техники безопасности.
- Аппарат не игрушка. Не допускайте, чтобы дети играли с ним.
- Для извлечения хлеба из тостера не применяйте какие-либо инструменты, например ножи.

## Уход и техническое обслуживание

- Во избежание травм отключите подачу электропитания на аппарат. Перед проведением технического обслуживания полностью обесточьте тостер и дайте ему остыть.
- **ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:** Для сохранения блестящего покрытия аппарата рекомендуется ежедневно протирать внешние поверхности влажной тряпкой. Трудноудаляемые пятна выводятся посредством подходящего средства, предназначенного для чистки нержавеющей стали либо с помощью неабразивного чистящего средства. Труднодоступные места подлежат чистке посредством небольшой щётки и мягкого мыльного раствора. Применяйте только неабразивные чистящие средства. Абразивы способны поцарапать покрытие тостера, что ухудшит его внешний вид и неизбежно приведёт к накоплению загрязнений.
- **ПОДДОНЫ ДЛЯ СБОРА КРОШЕК И ТОСТОВ:** Снимите их с аппарата и промойте мыльным водным раствором, затем сполосните чистой водой.
- **НАПРАВЛЯЮЩИЙ ЖЁЛОБ ДЛЯ ТОСТОВ:** Нажмите на две проволочные спицы и извлеките направляющую из аппарата. Протрите её мягкой влажной тряпкой или поместите в мягкий раствор, приготовленный из расчёта 227 миллилитров нашатырного спирта на 3,785 литра воды. Верните направляющую на место, совместив проволочные спицы с отверстиями в тостере.
- **СМАЗКА:** Редукторный двигатель конвейера и конвейерная система имеют пожизненную смазку и в дополнительной не нуждаются.