

AIRHOT

**Руководство по эксплуатации и техническому
обслуживанию:**

**- ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК
ПОДОГРЕВАЕМЫЙ AIRHOT PW-75**
**- ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК
ПОДОГРЕВАЕМЫЙ AIRHOT PW-150**



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные
характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без
предварительного уведомления

Чтобы обеспечить правильное использование и уменьшить количество ненужных травм, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием, особенно информацию в разделе "ВНИМАНИЕ".

Особенности диспенсера:


1. Легко использовать;
2. Поддерживается санитарное состояние тарелок;
3. Удобный;
4. Подходит для шведского стола.

Технические характеристики:


Название модели	Электрические характеристики			Размеры (мм)
	Напряжение (В)	Частота (Гц)	Мощность (кВт)	(Д)*(Ш)*(В)
ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК ПОДОГРЕВАЕМЫЙ AIRHOT PW-75	220	50	0.4	455*555*925
ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК ПОДОГРЕВАЕМЫЙ AIRHOT PW-150	220	50	0.8	455*950*925

Панель управления :

ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК ПОДОГРЕВАЕМЫЙ AIRHOT PW-75

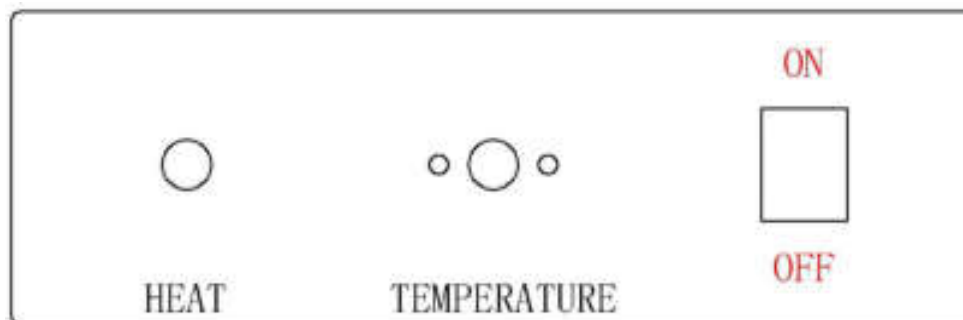

ДИСПЕНСЕР ТАРЕЛОК ПОДОГРЕВАЕМЫЙ AIRHOT PW-150

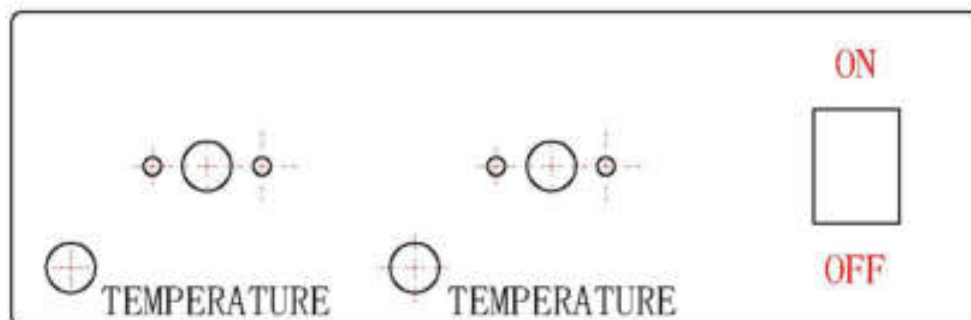

Установка :

Размер используемых тарелок: 245-300 мм.

1. Откройте упаковку и выньте тарелки. Поместите на подставку для дальнейшего использования.
2. Выньте подогревающий цилиндр из подставки для посуды.
3. В машине установлены все 21 пружины .
4. Количество пружин зависит от размера используемых тарелок.

Совет: Пружины должны удаляться снизу.

Пожалуйста, сохраняйте баланс на трех сторонах подставки для тарелок, избегайте разного количества посуды с каждой стороны.

5. Регулируйте положение центра в соответствии с размером тарелок.
6. Подключите к электросети.

1) Убедитесь, что мощность электросети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках машины.

2) Выключите главный выключатель перед подключением к электросети.

Чистка и техническое обслуживание :

1. Во избежание несчастных случаев во время чистки и технического обслуживания необходимо отключать питание!
2. Не используйте влажное полотенце с едким чистящим средством для очистки поверхности и нагревающего цилиндра машины!
3. Распылители не могут быть использованы для очистки машины!
4. Не очищайте электрические кнопки с помощью воды!

Внимание:

1. Пружины должны сниматься снизу. Пожалуйста, сохраняйте баланс на трех сторонах подставки для тарелок, избегайте разного количества посуды с каждой стороны.
2. Прежде чем помещать тарелки в нагревающий цилиндр, убедитесь, что посуда сухая. Не нагревайте воду в цилиндре.
3. Возможный размер используемых тарелок: 245*300 мм.